

PLATINUM®

PRO

USB Hub 5in1
USB 3.0 mit Type C Adapter

Gebrauchsanweisung

Artikelnummer: 102698

D



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite 4-7
Einleitung	Seite 8
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 8
Lieferumfang	Seite 9
Sicherheitshinweise	Seite 9-13
Produktbeschreibung	Seite 14
Technische Daten	Seite 14-15
Vor der Inbetriebnahme	Seite 15
Bedienung und Betrieb	Seite 15-18
Aufbewahrung bei Nichtbenutzen	Seite 18
Reinigung und Pflege	Seite 18
Fehlerbehebung	Seite 19-21
Entsorgung	Seite 22
Garantie	Seite 23
Konformitätserklärung	Seite 23

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:



GEFAHR! Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „Gefahr“ auf eine lebensbedrohliche Situation hin, welche, wenn der Gefahrenweis nicht beachtet wird, tödliche Verletzungen verursachen kann.



WARNUNG! Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „Warnung“ auf eine gefährliche Situation hin, welche, wenn der Gefahrenhinweis nicht beachtet wird, schwere Verletzungen verursachen kann.



VORSICHT! Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „Vorsicht“ auf eine Gefährdung mit geringem Risikograd hin, welche, wenn der Gefahrenhinweis nicht beachtet wird, leichte oder mittlere Verletzungen verursachen kann.



ACHTUNG! Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „ACHTUNG“ auf einen möglichen Sachschaden hin.




HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.

— — — Gleichstrom



Dieses Symbol bedeutet, dass bei Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung beachtet werden muss.

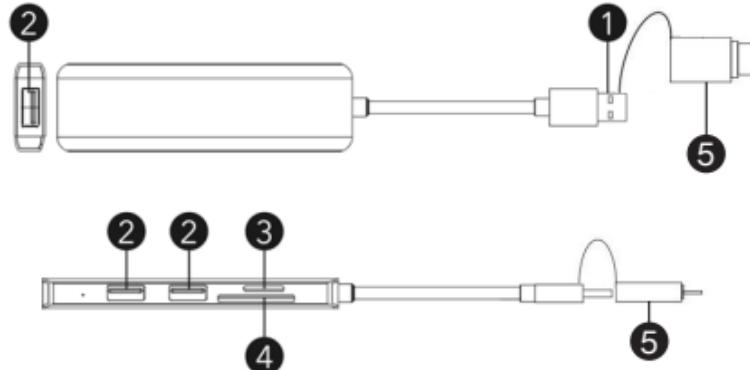

- 1 USB-Typ-A-Stecker
- 2 USB 3.0 Ausgang
- 3 MicroSD Kartensteckplatz
- 4 SD Kartensteckplatz
- 5 USB-Typ-A auf USB-Typ-C-Stecker

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen USB 3.0 Hub 5 in 1. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden und diese Gebrauchsanweisung ist Teil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für, Gebrauch, Sicherheit und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Sicherheits und Bedienhinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie für die angegebenen Einsatzbereiche beschrieben. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte, händigen Sie bitte alle Unterlagen mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser USB-3.0 Hub 5 in 1 ist ein Informationstechnologie-Gerät und nur für den privaten Gebrauch vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zu kommerziellen oder industriellen Zwecken. In tropischen Klimazonen darf das Produkt nicht verwendet werden. Jegliche andere Nutzung wird als unsachgemäß angesehen. Unsachgemäße Benutzung sowie unzulässige Modifikationen am Produkt führen zum erlöschen der Garantie. In diesem Fall erfolgt die Nutzung auf eigene Gefahr.

Lieferumfang

1 USB 3.0 Hub 5 in 1, Artikelnummer: 102698
1 Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

Bitte machen Sie sich vor Benutzung des Produktes mit der Gebrauchsanweisungen und allen Sicherheitshinweisen vertraut!



WARNUNG!
LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR
FÜR BABYS UND KINDER



GEFAHR!
Erstickungsgefahr!
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial. Verpackungsmaterial stellt Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten sensorischen physischen, mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Wissen und Erfahrung benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.



Achtung!

Gefahr von Sachschäden

- Dieses Produkt enthält keine vom Nutzer reparierbaren Teile.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern!
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere Gegenstände mit offenen Flammen, in der Nähe des Produktes auf.
- Prüfen Sie das Produkt vor Benutzung! Unterbrechen Sie die Verwendung falls Sie Schäden feststellen.

- Ziehen Sie sofort den Stecker bei Rauch, ungewöhnlichen Gerüchen oder Geräuschen
- Bei plötzlichen Temperaturänderungen kann sich Kondensation im Inneren des Produktes bilden. Warten Sie in diesem Fall vor der Benutzung einige Zeit, bis sich das Produkt akklimatisiert hat und vollständig getrocknet ist. Andernfalls könnte es zu Kurzschlüssen im Gerät kommen!
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen oder anderen wärmeabstrahlenden Geräten!
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus



Gefahr!

- Das Produkt nicht öffnen! Es befinden sich keinerlei Teile im Inneren, die eine Wartung benötigen.
- Das Produkt muss repariert werden, falls es auf irgendeine Weise beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind oder das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.

- Eine Reparatur ist erforderlich, falls das Produkt nicht richtig arbeitet oder heruntergefallen ist. Trennen Sie das Produkt umgehend, falls Rauch austritt oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche austreten. In diesen Fällen sollte das Produkt erst nach Prüfung durch einen autorisierten Serviceanbieter wieder benutzt werden. Lassen Sie das Produkt nur von qualifiziertem Personal reparieren. Öffnen Sie niemals das Produktgehäuse.



Warnung! Beachten Sie Folgendes:

- Setzen Sie das Produkt keinen direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) aus. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Tropf- und Spritzwasser, sowie korrosiven Flüssigkeiten. Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen oder Getränke, auf oder in die Nähe des Produktes.
- Setzen Sie das Produkt keinem hellen Kunstlicht aus.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Magnetfeldern.
- Stellen Sie keine brennende Kerzen oder andere Zündquellen in die Nähe des Produktes.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt keinesfalls starken Temperaturschwankungen aus, dies kann zu Kondensation und Kurzschlüsse führen. Sollten sich extreme Temperaturschwankungen nicht vermeiden lassen, warten Sie vor der Benutzung ca. 2 Stunden, bis das Produkt die Umgebungs temperatur erreicht hat.
- Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Vibrationen und Stößen aus.
- Bei Verwendung eines optionalen USB-Netzteils, müssen die zugehörigen Bedienungsanweisungen befolgt werden.
- Verlegen Sie Kabel so, dass niemand stolpert oder darauf tritt. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf Kabeln ab und ziehen Sie Kabel nicht über scharfe Kanten. Andernfalls könnten sie beschädigt werden.

• Produktbeschreibung

① USB-Typ-A-Stecker	④ SD Kartensteckplatz
② USB 3.0 Ausgang	⑤ USB-Typ-A auf USB-Typ-C-Stecker
③ MicroSD Kartensteckplatz	

• Technische Daten

USB-Spezifikationen: USB 3.0 (abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1)

Datenübertragungsrate: Bis zu 5Gbit/s

USB-Eingangsspannung/-strom: 5V= 900mA

USB-Ausgangsspannung: 5V=, + / - 5%

USB-Ausgangsstrom: Gesamt max. 840mA

Abmessungen LxBxH: 24cm x 3cm x 1cm

Länge des Kabels: 100mm

Gewicht: 43g

Betriebstemperatur: 5°C - 35°C

Lagertemperatur: 0°C - 45°C

Feuchtigkeit (keine Kondensation): 0 - 70%

Systemanforderung: WIN98/ME/2000/XP/ WIN7 32bit/64bit/VISTA/ OS X 10.8 oder höher. Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.



Hinweis: Das Laden über den USB-A-Ausgangsport funktioniert bei manchen Geräten möglicherweise NICHT. Bitte überprüfen Sie die Herstelleranforderungen der anzuschließenden Geräte.

• Vor Inbetriebnahmen



Hinweis: Bitte packen Sie das Produkt vollständig aus und entfernen jegliche Verpackung.

Überprüfen Sie den Lieferumfang vor der Verwendung auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Bei Fehlfunktionen und Beschädigungen, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice Mail: info@go2sk.de

• Bedienung und Betrieb

Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem hochgefahren ist.

Verbinden Sie den USB-Typ-A Eingangstecker **1** oder USB-Typ-A + USB-Typ-C Adapter **5** mit einem freien USB-Typ-Anschluss an Ihrem Computer oder Mobilgerät. Sie können nun USB-Geräte mit dem USB-Typ-A Ausgang **2** verbinden und so auf USB-3.0-Verbindungen mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s zugreifen.



Hinweis:

1. Zur Erzielung maximaler Leistung des USB-Hubs müssen Ihr Computersystem, Peripheriegeräte und Kabel, USB 3.0 unterstützen.
2. Für maximale Leistung sollten die verbundenen Geräte eine maximale kombinierte Stromstärke von 840 mA nicht überschreiten. Die Verbindungen könnten instabil oder vollständig getrennt werden.
3. Der USB-Hub synchronisiert Tablets und andere Geräte, die eine höhere Stromaufnahme erfordern, lädt sie aber nicht auf.

Micro SD-Karte verwenden

Stecken Sie die microSD-Karte mit dem Etikett nach oben und den Kontakten nach unten vollständig in den microSD-Kartenschlitz **3** ein, bis diese einrastet. Nun können Sie Daten zwischen Ihrem Computer/ Mobilgerät und der microSD-Karte übertragen. Trennen Sie die Karte nach der Verwendung über die Auswurffunktion Ihres Betriebssystems. Drücken Sie auf das Ende der microSD-Karte, diese springt dann heraus.

SD-Karte verwenden

Stecken Sie die SD-Karte mit dem Etikett nach oben und den Kontakten nach unten vollständig in den SD-Kartenschlitz **4** ein. Nun können Daten zwischen Ihrem Computer/ Mobilgerät und der SD-Karte übertragen werden. Trennen Sie die SD-Karte nach der Verwendung über die Auswurffunktion Ihres Betriebssystems und ziehen Sie die SD-Karte heraus.



Vorsicht! Bevor Sie USB-Speichergeräte vom Produkt trennen, muss die Datenübertragung abgeschlossen sein. Trennen Sie die verbundenen USB-Geräte/ Speicher- karten immer über die Auswurffunktion Ihres Betriebssystems, bevor Sie sie von Ihrem Produkt oder das Produkt mit ver- bundenen USB-Geräten/ Speicherkarten von Ihrem Computer trennen. Bei fehlerhafter Trennung besteht die Gefahr von Datenverlust oder Schäden an Speicherkarten/ USB-Geräten. Wir empfehlen, externe Festplatte direkt mit einem Computer anstatt mit dem USB-Hub zu verbinden.

- Aufbewahrung bei Nichtgebrauch**

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

- Pflege und Reinigung**

Trennen Sie vor der Reinigung sämtliche Anschlüsse!

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige, säurehaltige und scheuernde Reiniger. Diese können das Produkt beschädigen.

Reinigen Sie die Außenseite des Produktes nur mit einem weichen, trockenen Tuch!

Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Feuchten Sie das Tuch leicht an.

Benutzen Sie keine korrosive Flüssigkeiten!

- Fehlerbehebung**

Führen Sie gegebenenfalls die folgenden Schritte aus, um Probleme mit USB 3.0 Hub 5 in 1 zu beheben.

1. Testen der USB-Verbindung: Manchmal kann das Problem durch einfaches Trennen und erneutes Anschließen des USB-Geräts an den Computer behoben werden.
2. Trennen Sie alle USB-Geräte vom Computer, mit Ausnahme einer USB-Maus und -Tastatur (falls verwendet). Dies umfasst Hubs, USB-Sticks, Drucker und Kameras.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn alle USB-Geräte nicht angeschlossen sind.

3. Wenn Sie einen Desktop-Computer haben, schließen Sie den USB 3.0 Hub 5 in 1 an einen der USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Computers an (die direkt an das Motherboard angeschlossenen Anschlüsse).
4. Wenn Sie einen Notebook-Computer haben, schließen Sie den USB 3.0 Hub 5 in 1 an einen USB-Anschluss des Notebooks an. Verwenden Sie keinen USB-Port-Replikator (z. B. eine Dockingstation oder einen weiteren USB-Hub).



Hinweis: So verhindern Sie, dass der USB 3.0 Hub 5 in 1 in Zukunft ausfällt: Schließen Sie nicht zu viele Geräte an den Computer an. Warten Sie nach dem Anschließen eines Geräts 5 Sekunden, bevor Sie es verwenden.

Verwenden Sie Hubs mit Stromversorgung, um andere Geräte anzuschließen. und schließen Sie keine USB-Geräte an, wenn das System ausgelastet ist (langsamer als normal).

Hilfe und Service finden Sie unter:

www.go2sk.de

- **Entsorgung**



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) diese haben folgende Bedeutung:
1-7: Kunststoffe/ 20-22 :

Papier und Pappe/ 80-9 8: Verbundstoffe

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts, erfahren Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU, werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie fachgerecht. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten informiert Sie Ihre zuständigen Verwaltung.

- **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und gewissenhaft geprüft. Sie erhalten auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalkassenbon auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Die Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Sie gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind.



CE-Konformitätserklärung

Der Platinum Pro USB 3.0 Hub, Artikelnummer: 102698, entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen geltenden Bestimmungen der EU-Richtlinien 2014/30/EU (EMC) und 2011/65/EU & (EU)2015/863 (ROHS)

Hergestellt für:
SK GmbH & Co. KG
Schöntaler Weg 22-28
58809 Neuenrade/Germany
Tel.: +49(0)2392 6907 0
Mail: info@go2sk.de
www.go2sk.de

Made in China

