

# Persönlicher Schutz-Alarm

## für den Schlüsselbund

BETRIEB MIT 4 X LR44-BATTERIEN (ENTHALTE) PA-02

### Abschreckung und Aufmerksamkeit

Das 120 dB Alarmsignal ist  
ca. 185 Meter weit zu hören



### Verbesserte Wirkung

durch Zwei-Frequenz-Sirene



### Schneller Zugriff

Einfach an Schlüsselbund,  
Tasche oder Kleidung  
zu befestigen



### Einfache Bedienung

Alarmgerät von der Befestigung  
ziehen um den Alarm zu aktivieren



### Alarm-Aktivierung:

*Metallstift aus dem*

*Kunststoffgehäuse ziehen*

**Sicher ist Clever!**

Dieser Alarm verfügt über ein Doppelsirene, wobei die beiden Sirenen mit unterschiedlichen Frequenzen klingen. Die Doppelsirenen ändern die Tonhöhen, um die Abschreckung zu maximieren. Durch das kompakte Design kann der Alarm diskret an einem Schlüsselring, einer Handtasche usw. getragen werden. Aufmerksamkeit heißt Sicherheit: Tragen Sie das Produkt immer bei sich. Halten Sie den Alarm in unübersichtlichen Situationen und Orten wie Tiefgaragen, Parks, etc. griffbereit.




**GEBRAUCHSANWEISUNG:** Entfernen Sie den Plastikschutz der Batterie von der Rückseite des Gehäuses. Um den Alarm zu aktivieren, ziehen Sie den Stift aus dem Kunststoffgehäuse. Eine 120-dB-Sirene ertönt. Schieben Sie zum Deaktivieren den Stift zurück das Gehäuse, bis er einrastet. Es wird empfohlen, den persönlichen Alarm regelmäßig zu testen, um die Funktionsbereitschaft sicherzustellen. Ersetzen Sie die Batterien, wenn der persönliche Alarm nicht mehr ertönt oder die Lautstärke verringert ist.



**BATTERIEN AUSTAUSCHEN:** Die Lebensdauer der Batterie im Regal beträgt ca. 12 Monate (Standby-Modus). Es wird empfohlen, die Alarmleistung regelmäßig zu testen, indem der Alarm diskret aktiviert wird. Wenn die Alarmsirene schwach wird, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher den Batteriefachdeckel auf der Rückseite. Entfernen Sie die alten Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Ersetzen Sie die vier neuen LR41-Batterien wie gezeigt. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen.

#### Um einen Alarm auszulösen, ziehen Sie den Metallstift aus dem Kunststoffgehäuse

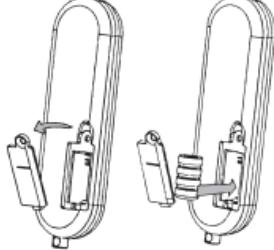

**LAGERUNG:** Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn der Alarm längere Zeit aufbewahren möchten. Dadurch verhindern Sie, dass die sie Batterien korrodieren oder auslaufen und den Alarm beschädigen können.

**BATTERIEN:** Erfordert 4 Alkalibatterien LR41 (im Lieferumfang enthalten).

**VORSICHT:** Aus Batterien können ätzende oder brennbare Flüssigkeiten auslaufen, was zu Verletzungen und Produktschäden führen kann.

- Mischen Sie nicht alte und neue oder unterschiedliche Batterietypen.
- Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Ersetzen Sie vollständig entladene Batterien sofort.
- Polarität beachten (+/-)



**WARNUNG:** Verletzungsgefahr.

- Längerer Kontakt mit Alarmsirene kann dauerhaften Hörverlust verursachen.

3

Importiert durch:

SK GmbH & Co. KG

Schöntaler Weg 22 - 28, D-58809 Neuenrade

Telefon: 02392/6907-56, Telefax: 02392/62053

**SECURITY**  
EQUIPMENT CORPORATION

747 Sun Park Drive  
Fenton, MO 63026

[www.sabrered.com](http://www.sabrered.com)

Hergestellt in China

PA-02-GR (05/19)

© Copyright 2019 Security Equipment Corporation

10187  
20183  
023063

0